

# 新北市藝文中心演藝廳基本資料

## 表演場地資料

表演場地名稱：新北市藝文中心演藝廳

地址：新北市板橋區莊敬路 62 號

啟用日期：民國 72 年 10 月 31 日

隸屬單位：新北市政府文化局

## 聯絡方式


單位名稱		聯絡人	電話
租借單位	藝術展演科	林雅玲	29509750#109
技術部門	舞台	許智瑋	22534417#105
	燈光	李兆基	22534417#106
	音響	雷正光	22534417#107
	機電空調	鄭勝忠	22534417#108

## 交通



## 舞台區基本尺寸資料

編號	內容	尺寸 單位：公分
<b>鏡框資料 Proscenium：</b>		鏡框結構方式 Structure： <u>固定</u> 式
<b>PL</b>	鏡框線 Proscenium Line	1485
	鏡框厚度 Proscenium Depth	48
<b>A</b>	鏡框最大開口 Max Opening	1485
	鏡框最小開口 Min Opening	1485
	鏡框最大高度 Max Height	850
	鏡框最小高度 Min Height	850
<b>舞台表演區資料 Acting Area：</b>		
<b>B</b>	舞台中心前緣至鏡框線距離 PL to Center Apron	175
<b>C</b>	舞台左側前緣至鏡框線距離 PL to Center L Apron	100
<b>D</b>	舞台右側前緣至鏡框線距離 PL to Center R Apron	100
	舞台鏡框線至大黑幕桿距離 PL to Main Curtain	1033
<b>E</b>	舞台鏡框線至後牆距離 PL to Back Wall	1346
	舞台鏡框線至天幕桿距離 PL to Cyclorama	1079
	舞台鏡框線至最後一支吊桿的距離 PL to Last Batten	1095
	大黑幕桿至天幕桿距離 Main Curtain to Cyclorama	60
	舞台高度 Stage Height	57
	舞台面至吊具鋼棚底緣距離 Stage Level to Grid	2100
<b>側舞台區資料 Off Stage：</b>		
<b>F</b>	舞台中心線至舞台左側儲藏區距離 Center Line to L Wall	1328
<b>G</b>	舞台中心線至舞台右側吊具區距離 Center Line to R Wall	1723
<b>H</b>	左側舞台空間尺寸（寬 x 深 x 高）L Stage (W x D x H)	520x1290x2100
<b>I</b>	右側舞台空間尺寸（寬 x 深 x 高）R Stage (W x D x H)	940x1290x2100
	穿場過道寬度 The Width of Cross Over	250
<b>舞台前緣 Apron：</b>		
<b>J</b>	舞台前緣中心至第一排中心觀眾席距離 Center Apron to First Line of seats	280
<b>K</b>	舞台前緣左側至第一排左側觀眾席距離 L Apron to First Line of seats	270
<b>L</b>	舞台前緣右側至第一排右側觀眾席距離 R Apron to First Line of seats	270
	舞台前緣中心至最後一排中心觀眾席距離 Center Apron to Last Line of seats	2490

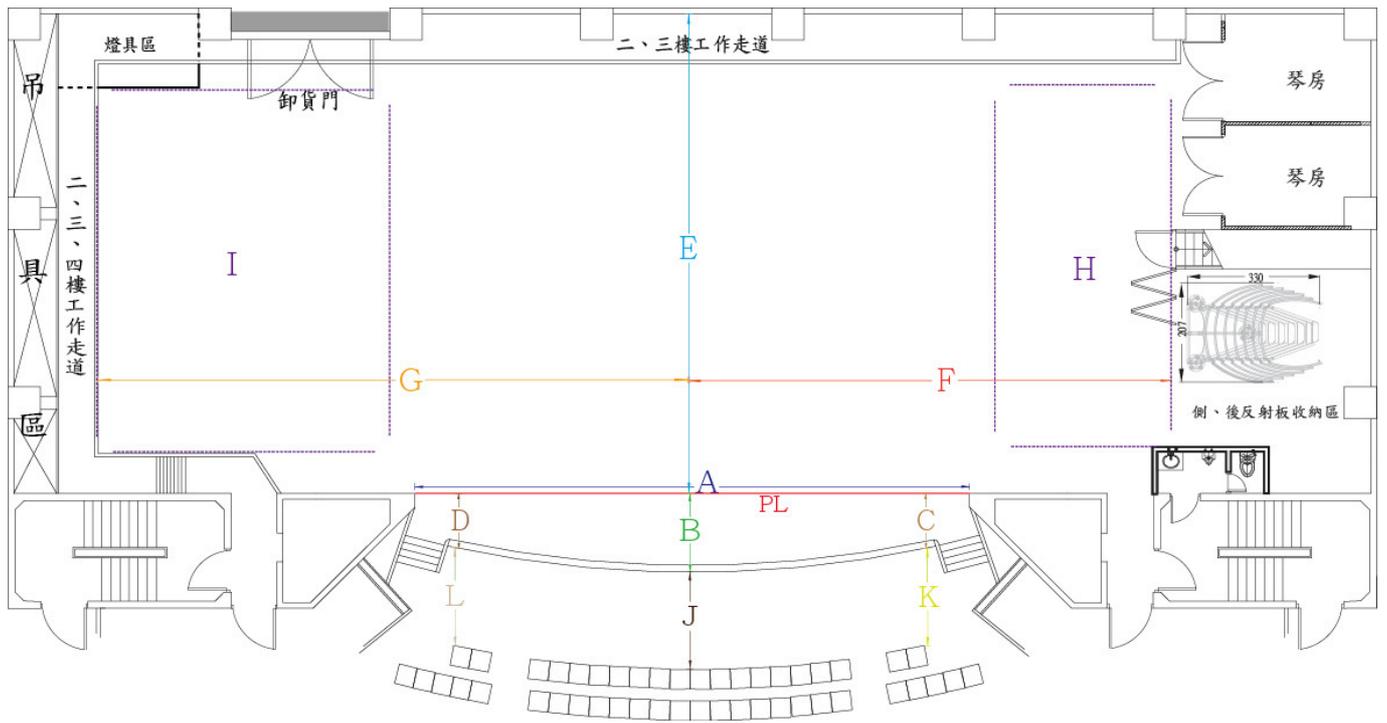

## 舞台地板

地板面材：歐洲松木地板

地板顏色：黑色

安裝形式：砌口式木質架高

其他說明：不可於舞台面使用任何螺釘、釘子、貼紙及道具製作。

## 佈景出入口

單位：公分 Cm

內容	尺寸
卸貨口尺寸 (寬 x 高) Loading Gate(W x H)	300x360
卸貨口至戶外地面高度 Loading Lever to Ground	130

搬運佈景到舞台區的動線說明：

卸貨口在舞台後方，可直接進入舞台

# 懸吊系統

距離單位：公分 (Cm) 承重單位：公斤 (Kg)

編號 No.	吊桿名稱 Housed Pipe List	到 PL 距離 To PL Distance	吊桿長度 Pipe Length	操作形式 Operating Mode	最低 定位點 Lowest Point	最高 定位點 Highest Point	備註 Notes
1	眉幕 Teaser	37	2006	手動	105	1750	
2	袖幕 Tormentor	58	2006	手動	105	1750	
3	大幕 Main Curtain	78	2006	手動	105	1750	
4	燈桿-1 Electric #1	139	1800	手動	120	1225	
5	翼幕-1 Leg #1	180	2006	手動	105	1750	
6	反射板-1 Acoust Ceiling #1	220	1410	手動	420	1325	禁止使用
7	沿幕-1 Border #1	302	2006	手動	105	1750	
8	翼幕-2 Leg #2	322	2006	手動	105	1750	
9	燈桿-2 Electric #2	363	1800	手動	120	1225	
10	空桿-1 Scenery Batten	403	2006	手動	105	1750	
11	空桿-2 Scenery Batten	423	2200	手動	105	1750	
12	空桿-3 Scenery Batten	444	2006	手動	105	1750	
13	沿幕-2 Border #2	464	2006	手動	105	1750	
14	翼幕-3 Leg #3	484	2006	手動	105	1750	
15	空桿-4 Scenery Batten	504	2006	手動	105	1750	
16	燈桿-3 Electric #3	565	1800	手動	120	1225	
17	反射板-2 Acoust Ceiling	606	1410	手動	420	1325	禁止使用
18	沿幕-3 Border #3	646	2006	手動	105	1750	
19	翼幕-4 Leg #4	667	2006	手動	105	1750	
20	空桿-5 Scenery Batten	687	2006	手動	105	1750	
21	中隔幕 Mid Curtain	708	2006	手動	105	1750	
22	燈桿-4 Electric #4	748	1800	手動	120	1225	
23	沿幕-4 Border #4	829	2006	手動	105	1750	
24	翼幕-5 Leg #5	849	2006	手動	105	1750	

25	天幕燈桿 Electric #5	890	1800	手動	120	1225	燈桿五
26	空桿-6 Scenery Batten	931	2006	手動	105	1750	
27	空桿-7 Scenery Batten	951	2006	手動	105	1750	
28	空桿-8 Scenery Batten	972	2006	手動	105	1750	
29	空桿-9 Scenery Batten	992	2006	手動	105	1750	
30	背黑幕 Black Drop	1033	2006	手動	105	1750	
31	天幕 Cyclorama	1095	2006	手動	105	1750	

## 布幕規格

尺寸單位：公分 Cm

名稱 Items	顏色 Color	材質 Material	數量 Quantity	尺寸 W X H	備註 Notes
眉幕 Teaser	黑		1	1800x300	前沿幕
袖幕 Tormentor	黑		1 對	300x850	固定
大幕 Main Curtain	紅		1	1800x850	升降對開
沿幕 Border	黑		4	1800x300	
翼幕 Leg	黑		5 對	300x850	有軌道可微調
中隔幕 Travel Curtain	黑		1	1800x990	升降對開
黑背幕 Black Drop	黑		1	1800x900	升降對開
天幕 Cyclorama	白		1	1800x850	

備註：吊桿最大承重 200kg

## 吊具控制系統說明

- 手動吊桿操作位置 Position：1F 右側舞台
- 控制系統說明 Description of Control System：1:1 單行程重鐵平衡吊桿